



Instructiuni instalare ACO Qmax 225

Clasa de sarcini: D400

Suprafata finala: Beton

Atentie:

- Pe toata durata depozitarii rigolelor pe santier si a instalarii acestora **se va evita expunerea rigolelor la caldura** (de exemplu amplasare directa sub actiunea razelor soarelui pe timp de vara). Expunerea la temperaturi ridicate combinata cu stivuirea sau sprijinirea necorespunzatoare a rigolelor poate duce la deformarea acestora. Deformarile fizice nu afecteaza stabilitatea structurala a produsului inasa vor duce la dificultati de aliniere pe timpul montajului.
- Pe toata durata depozitarii rigolelor pe santier si a instalarii acestora **se vor pastra capacele din plastic cu care sunt livrate rigolele**, capace care protejeaza fanta de colectare pentru a nu intra materiale in interiorul rigolei si care ajuta la turnarea stratului final de beton la 3-5 mm deasupra muchiei rigolei pentru a asigura protectia acesteia in trafic. Scoaterea acestor capace de protectie duce la o instalare mai dificila, cu consum ridicat de timp si cu riscuri privind incarcarea rigolei cu materiale care trebuie ulterior curatate sau cu riscuri privind expunerea muchiei la trafic, ceea ce reprezinta o neconformitate majora de instalare cu efect direct in pierderea garantiei.

1. Conditii de teren de fundare


Clientul trebuie să se asigure că dimensiunile secțiunii de beton în care se va încadra rigola sunt adecvate pentru rezistența la tasare a solului. Este posibilă necesitatea consolidării terenului de fundare. Este recomandată solicitarea avizului proiectantului de specialitate pentru corelarea condițiilor de montaj cu datele din studiul geotehnic.

2. Armarea

ACO va pune la dispoziție detaliile de armare cu care rigolele au trecut testul de clasă de sarcini, conform procedurii de testare din SR EN 1433.

Proiectantul de specialitate are posibilitatea dar și obligația de a stabili detaliile de armare finale, acesta poate decide eliminarea totală sau parțială a armaturii sau suplimentarea acesteia.

Doar proiectantul de specialitate, prin efectuarea calculelor specifice necesare unei dimensionări corecte și avizate, poate stabili soluția finală de armare (sau nearmare) a betonului care se toarnă în jurul rigolelor.

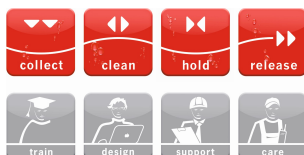

ACO s.r.l.


Str. Strada nr 2, nr. 14
077010 Afumati, jud Ilfov, ROMANIA
Tel: +40 372 782 727
Fax: +40 21 351 30 55
aco@aco.ro, www.aco.ro

CUI 11525316
Nr.RC: J23/1951/2002
IBAN: RO23BACX0000000030092310
Banca: UniCredit Bank SA
Cap.social: 1.500.000 RON

3. Etape de instalare

Faza A: Sapatura si fundare

A1: se excaveaza dimensiunile minime:

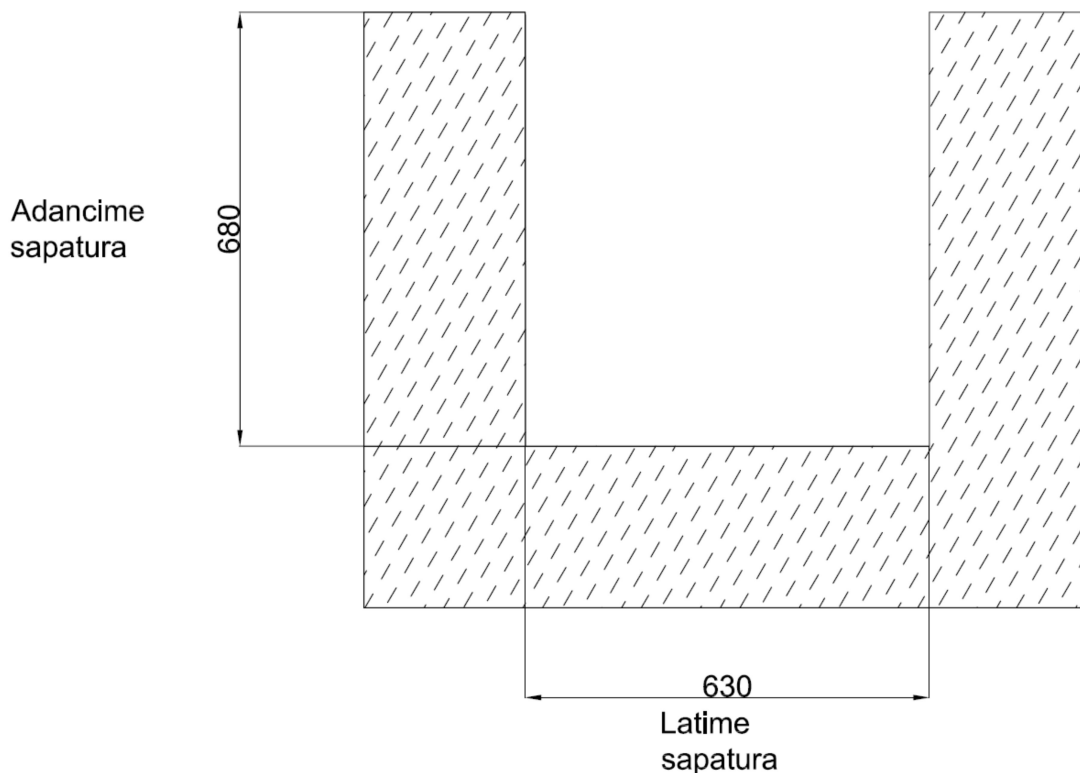

-adancime: aprox 0.7 m

-latime: aprox 0,65 m


Asigurati spatiu suficient pentru manipulare, cofrare, turnare, consolidare terasament.

A2: Dimensiunile minime de turnare sunt:

-adancime: 680 mm

-latime: 630 mm

A3: indepartati din sant tot materialul necoeziv si imbunatatiti calitatea portanta a zonelor cu portanta redusa.


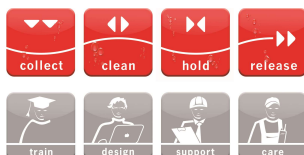


ACO s.r.l.

Str. Strada nr 2, nr. 14
077010 Afumati, jud Ilfov, ROMANIA
Tel: +40 372 782 727
Fax: +40 21 351 30 55
aco@aco.ro, www.aco.ro

CUI 11525316
Nr.RC: J23/1951/2002
IBAN: RO23BACX0000000030092310
Banca: UniCredit Bank SA
Cap.social: 1.500.000 RON

A4: turnati un strat de beton C30/37 de minim 20 cm de la partea inferioara a rigolei, care va asigura fundarea rigolei si alinierea elementelor pe orizontala si pe verticala:

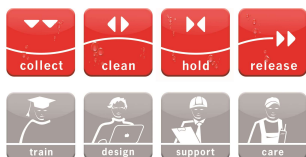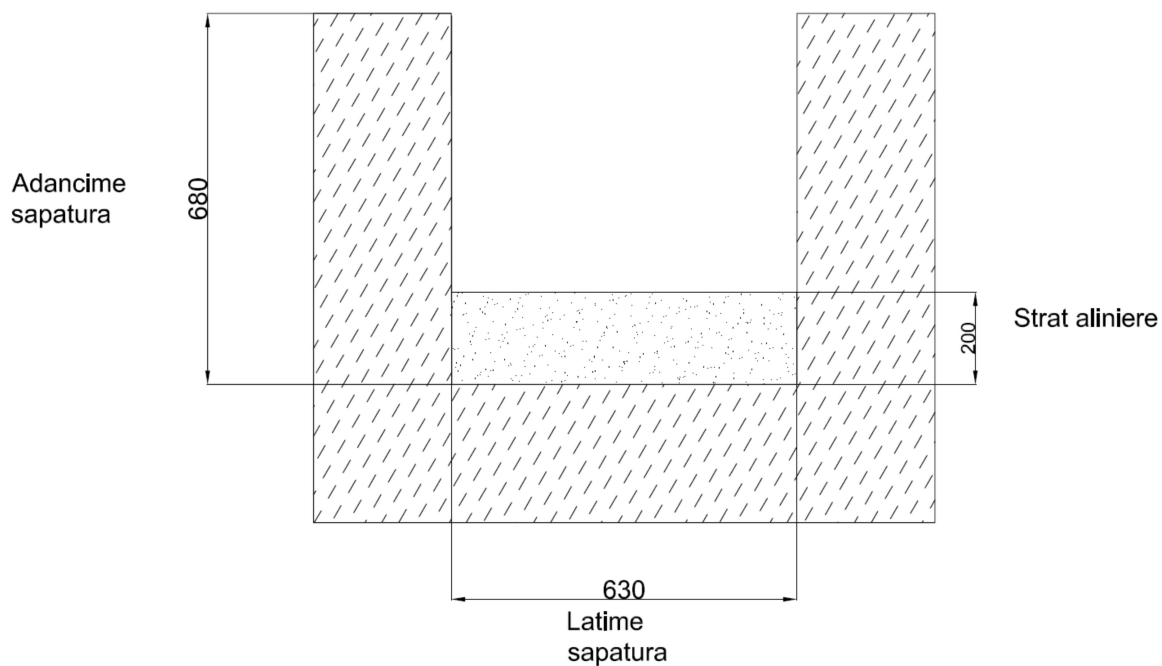

ACO s.r.l.

Str. Strada nr 2, nr. 14
077010 Afumati, jud Ilfov, ROMANIA
Tel: +40 372 782 727
Fax: +40 21 351 30 55
aco@aco.ro, www.aco.ro



CUI 11525316
Nr.RC: J23/1951/2002
IBAN: RO23BACX0000000030092310
Banca: UniCredit Bank SA
Cap.social: 1.500.000 RON

Faza B: Instalare/aliniere

B1: asezati elementele de rigola in sant si le imbinati/fixati cu suruburile din furnitura. Strangeti suruburile pentru a fixa corect imbinarea tip mama/tata. **NU STRANGETI PREA TARE SURUBURILE** (strangerea piulitelor tip fluture se va face doar cu mana).

B2: utilizati o nivela cu laser sau orice alta metoda pentru a asigura alinierea tronsonului.

B3: inglobati doar picioarele rigolelor in beton C30/37, pentru a asigura stabilitatea, alinierea si aducerea la cota a acestora. Asigurati suplimentar picioarele rigolelor cu beton C30/37 in zonele unde este necesar acest lucru fara a utiliza beton in exces care sa conduca la flotabilitatea rigolei:

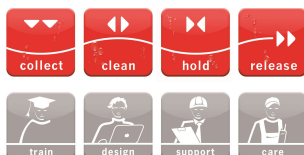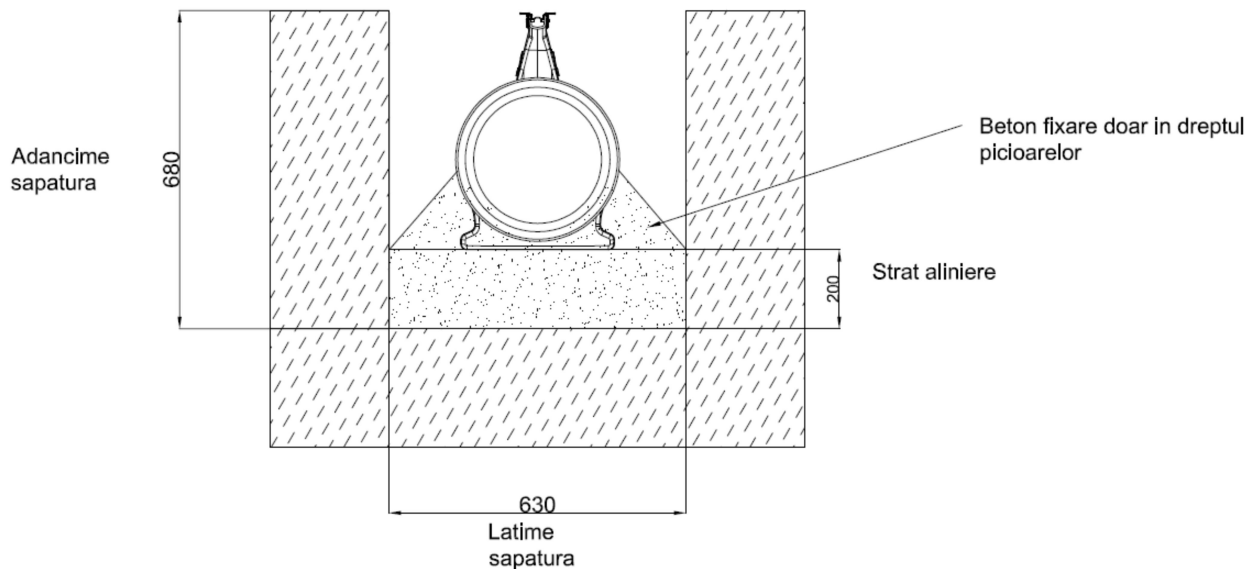

ACO. Soluții de drenaj pentru viitor



ACO s.r.l.

Str. Strada nr 2, nr. 14
077010 Afumati, jud Ilfov, ROMANIA
Tel: +40 372 782 727
Fax: +40 21 351 30 55
aco@aco.ro, www.aco.ro

CUI 11525316
Nr.RC: J23/1951/2002
IBAN: RO23BACX0000000030092310
Banca: UniCredit Bank SA
Cap.social: 1.500.000 RON



Faza C: Turnarea stratului de fixare/ancorare

C1: se toarna beton C30/37 pana la linia care marcheaza 200mm pana la partea inferioara a rigolei. NU TURNATI BETON PESTE ACEASTA LINIE in aceasta faza deoarece exista riscul flotabilitatii.

Linia care marcheaza 200mm de la partea inferioara a rigolei este vizibila pe exteriorul corpului rigolei, acest marcaj face parte din materialul rigolei, fiind realizat din faza de productie a rigolei.

Asigurati-va ca nivelul betonului ajunge la acest marcaj (fara a-l depasi) pentru a asigura fixarea corecta si ancorarea rigolei pentru a putea turna straturile ulterioare fara a aparea riscul flotabilitatii. Betonul trebuie sa fie corect vibrat.

In cazul in care se estimeaza ca turnarile ulterioare vor fi finalizate intr-un termen mai mare de 6 saptamani, ceea ce ar insemna expunerea directa a corpului rigolei la razele soarelui in toata aceasta perioada, este obligatorie protejarea corpului rigolei cu o folie de umbrire deschisa la culoare.

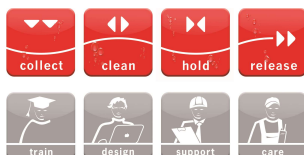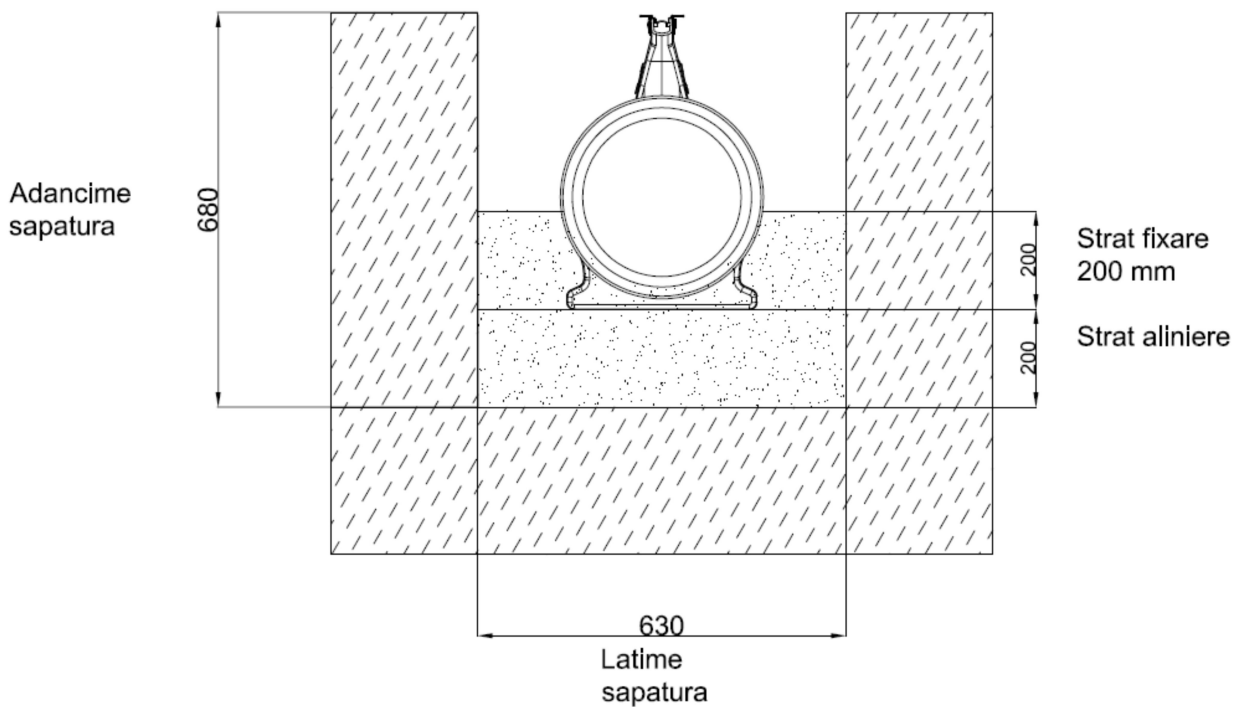

ACO s.r.l.

Str. Strada nr 2, nr. 14
077010 Afumati, jud Ilfov, ROMANIA
Tel: +40 372 782 727
Fax: +40 21 351 30 55
aco@aco.ro, www.aco.ro


CUI 11525316
Nr.RC: J23/1951/2002
IBAN: RO23BACX0000000030092310
Banca: UniCredit Bank SA
Cap.social: 1.500.000 RON

Faza D: Armarea

ACO Q-max 225 nu are nevoie de armatura suplimentara pentru instalarea in clasa de sarcini D400. In cazul in care platforma este totusi armata, trebuie continuata armatura respectiva pe sub gratarul rigolei, prin arcadele special create in acest sens intre gratar si corpul rigolei, pentru a asigura continuitatea armaturii platformei. De asemenea, proiectantul poate decide instalarea unei armaturi in functie de specificul proiectului, urmand ca acesta sa puna la dispozitia constructorului detaliile de executie aferente.

Faza E: Turnarile finale


E1: Se recomanda ca umplerea golului ramas sa se execute printr-o turnare de aprox. 40cm de beton C32/40. Betonul trebuie sa fie corect vibrat. Se va respecta tehnologia de turnare si detaliile de rosturi stabilita de proiectantul de specialitate.

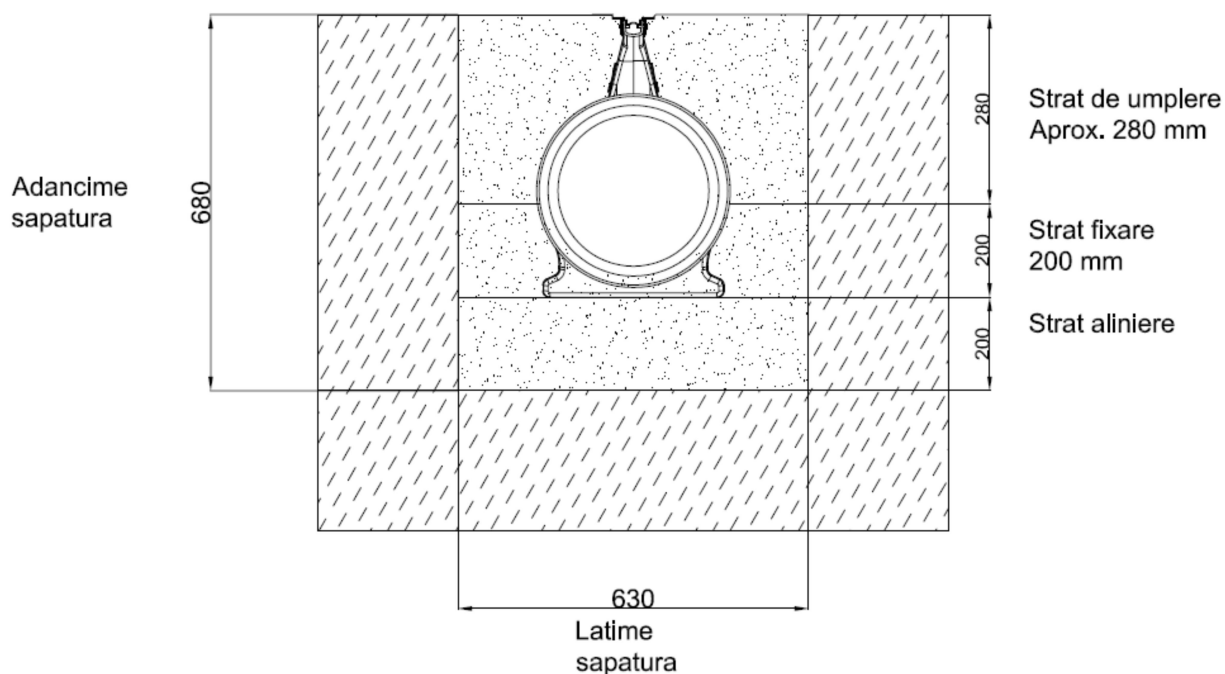

Volum total beton/ml: aprox 0.36 mc

E2: se vor respecta detaliile de rosturi de dilatare si de lucru conform specificatiilor proiectantului de specialitate.

Nota finala: Aceleasi principii se aplica pentru montarea caminelor de vizitare/descarcare. Pentru descarcare se decupeaza peretele caminului cu un fierastrau pendular diametrul exterior al conductei de descarcare. Se va etansa imbinarea dintre conducta si peretele caminului cu un mastic etansant, pe exteriorul caminului.

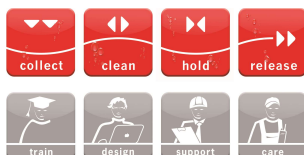

ACO s.r.l.

Str. Strada nr 2, nr. 14
077010 Afumati, jud Ilfov, ROMANIA
Tel: +40 372 782 727
Fax: +40 21 351 30 55
aco@aco.ro, www.aco.ro

CUI 11525316
Nr.RC: J23/1951/2002
IBAN: RO23BACX0000000030092310
Banca: UniCredit Bank SA
Cap.social: 1.500.000 RON